

istruzioni
instructions
instructions de montage
Bedienungsanleitung
instrucciones



27892-27893



27894-27895



27896-27897

Corpo incasso grezzo universale per deviatore 4 vie (3-uscite) (27892 con `STOP') - (27893 senza `STOP').
Corpo incasso grezzo universale per deviatore 5 vie (4-uscite) (27894 con `STOP') - (27895 senza `STOP').
Corpo incasso grezzo universale per deviatore 6 vie (5-uscite) (27896 con `STOP') - (27897 senza `STOP').
SENZA PARTI ESTERNE.

Universal concealed body for 4v diverter (3-out) (27892 with `STOP') - (27893 without `STOP').

Universal concealed body for 5v diverter (4-out) (27894 with `STOP') - (27895 without `STOP').

Universal concealed body for 6v diverter (5-out) (27896 with `STOP') - (27897 without `STOP').

WITHOUT EXTERNAL PARTS.

Partie encastrée universelle pour inverseur 4 voies (3 sorties) (27892 avec `STOP') - (27893 sans `STOP').

Partie encastrée universelle pour inverseur 5 voies (4 sorties) (27894 avec `STOP') - (27895 sans `STOP').

Partie encastrée universelle pour inverseur 6 voies (5 sorties) (27896 avec `STOP') - (27897 sans `STOP').

SANS PARTIES EXTÉRIEURES.

Universeller roher UP-Teil zum Vierwege-Umsteller (3 Ausgänge) (27892 mit `STOP') - (27893 ohne `STOP').

Universeller roher UP-Teil zum Fünfwege-Umsteller (4 Ausgänge) (27894 mit `STOP') - (27895 ohne `STOP').

Universeller roher UP-Teil zum Sechsweg-Umsteller (5 Ausgänge) (27896 mit `STOP') - (27897 ohne `STOP').

OHNE AUSSENTEILE.






Cuerpo encastre universal para desviador 4 vías (3 salidas) (27892 con `STOP') - (27893 sin `STOP').

Cuerpo encastre universal para desviador 5 vías (4 salidas) (27894 con `STOP') - (27895 sin `STOP').


Cuerpo encastre universal para desviador 6 vías (5 salidas) (27896 con `STOP') - (27897 sin `STOP').

SIN EL EXTERIOR.

27897

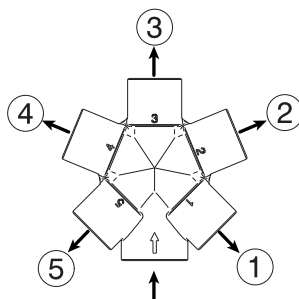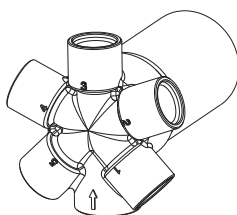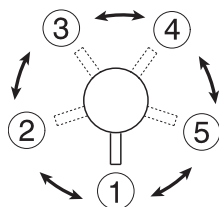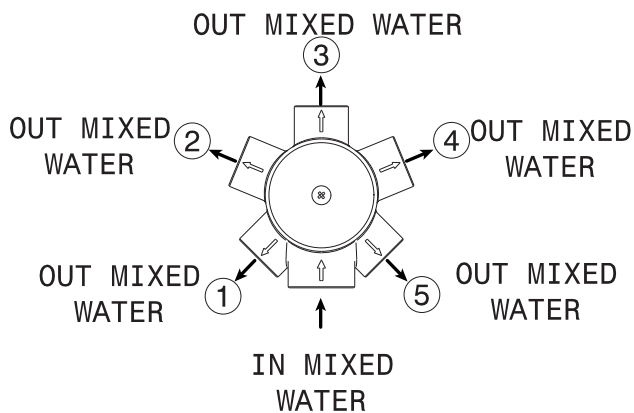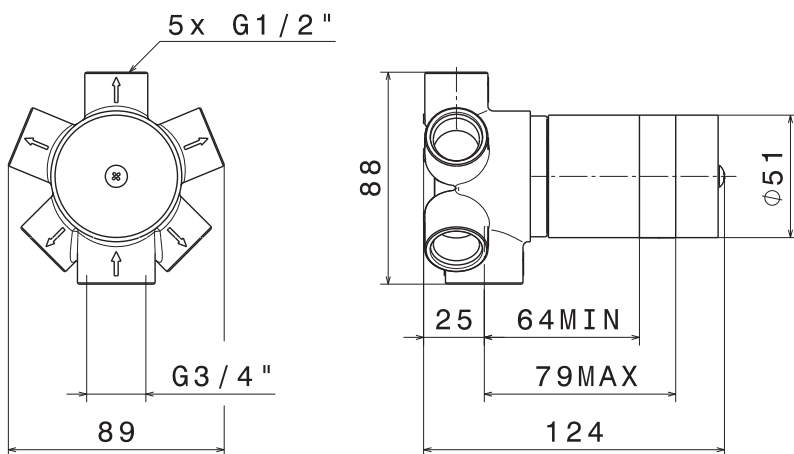

27897

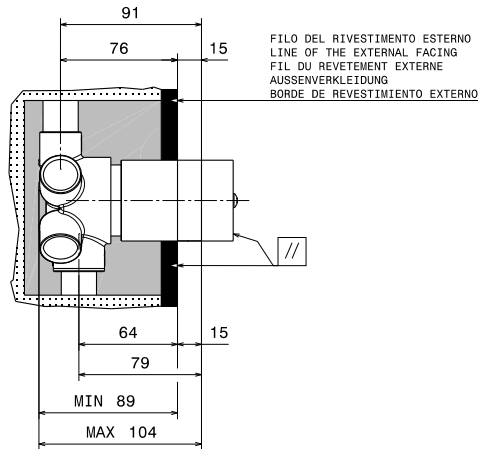

- I-** RISPETTARE I LIMITI D'INCASSO IN RIFERIMENTO AL FILO RIVESTIMENTO ESTERNO E LIVELLARE.
- GB-** RESPECT THE EMBEDDING LIMITS IN REFERENCE TO THE EXTERNAL WALL FACING LINE AND LEVEL.
- F-** RESPECTER LES LIMITES D'ENCASTREMENT PAR RAPPORT A L'EPAISSEUR DU REVETEMENT EXTERNE ET NIVELER.
- D-** BEACHTEN SIE DIE EINBAUUNGSGRENZEN IN BEZUG AUF DIE KANTE DER AUSSENVERKLEIDUNG UND ABRICHTEN.
- E-** EMPOTRAR A FILO DE RIVESTIMIENTO EXTERNO RESPETANDO LOS LIMITES INDICADOS Y NIVELER.