
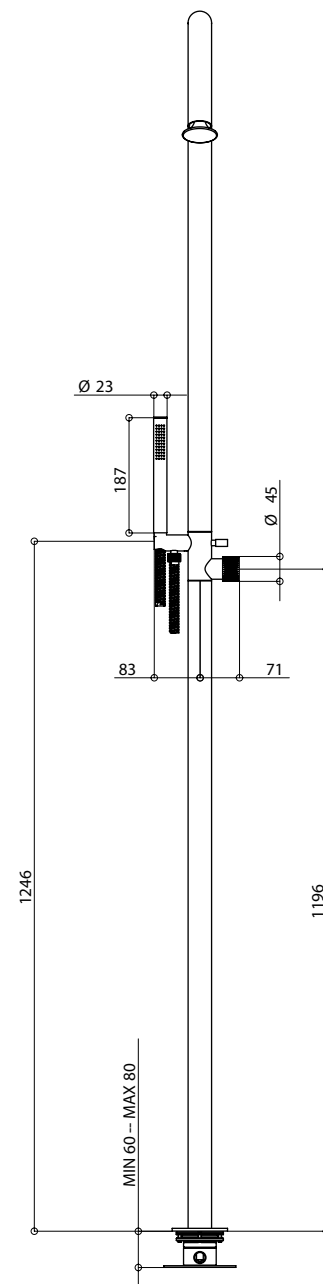


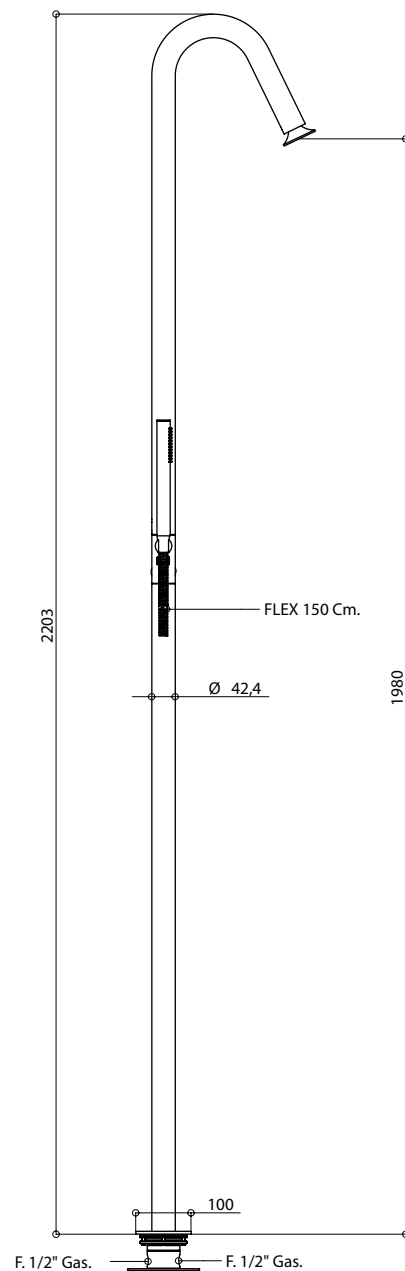

Cod. 70131-0D/RD
Time2020

Colonna doccia a pavimento in acciaio
spazzolato 316 con miscelatore progressivo,
deviatore e set doccia

316 Brushed stainless steel free standing
shower column with progressive cartridge,
diverter and shower set

bongio


Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com

TIME 2020

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - 70131/D


INSTALLATION INSTRUCTION - 70131/D

Corpo incasso
Built in body

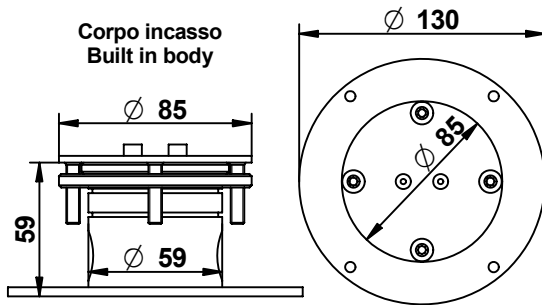


A Fare attenzione che il corpo incasso sia perfettamente bloccato tramite tasselli posti sulla staffa e cemento.

Keep attention also the body is absolutely well locked utilizing the screws of the plate and the cement.

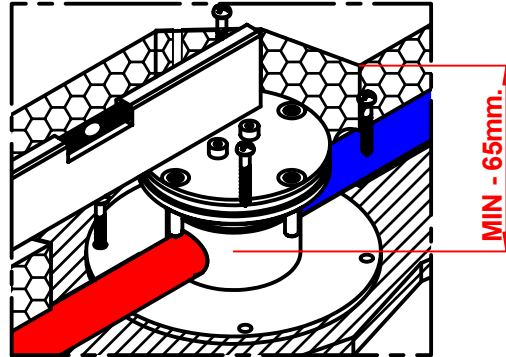

B Foro piastrelle
MIN 90mm. -- MAX 100mm.

Size tiles hole
Min 90mms. -- MAX 100mms.

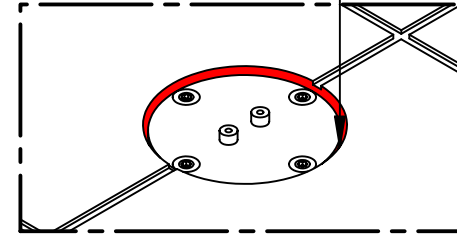


Rimuovere protezione.


Remove the protection.

Tenere le viti di fissaggio.

Keep the screws to fix the column.

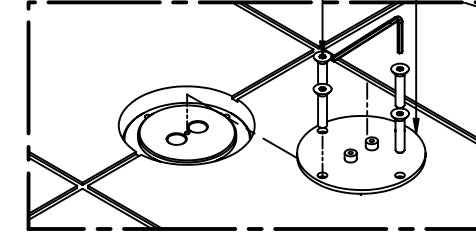


COD - 70131/D

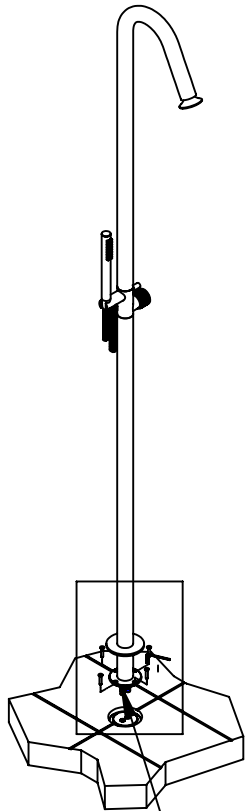

Inserire colonna a terra.


Insert the column.

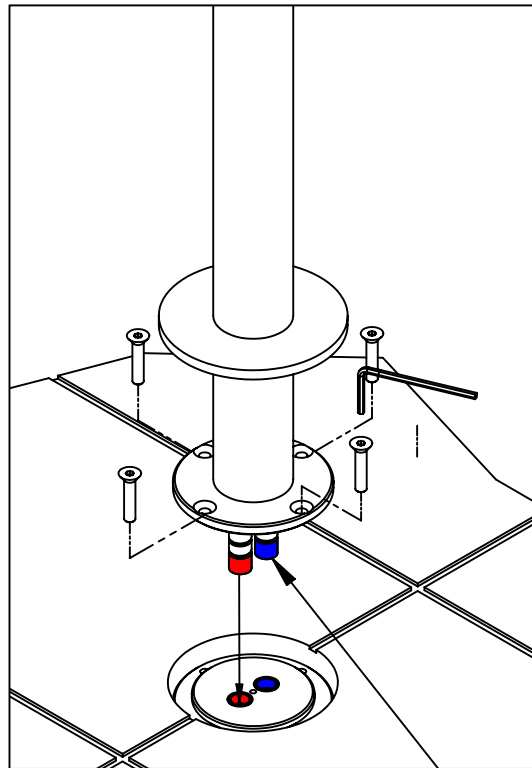

Nell' inserimento fare attenzione a non rovinare gli O-ring di tenuta.


While inserting, please take care of the ORING, avoiding to damage them.

E

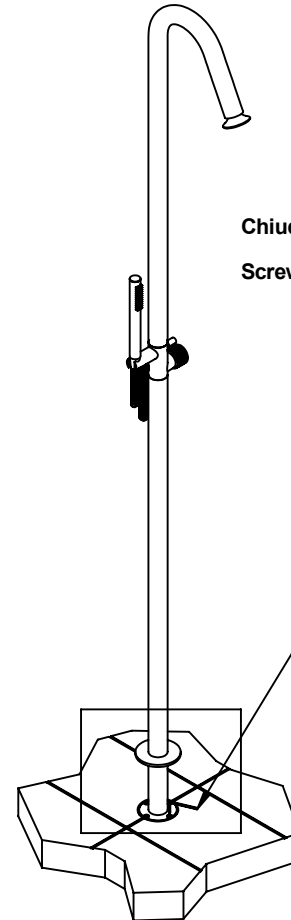

Chiudere con forza le viti.

Screw strongly the screws.

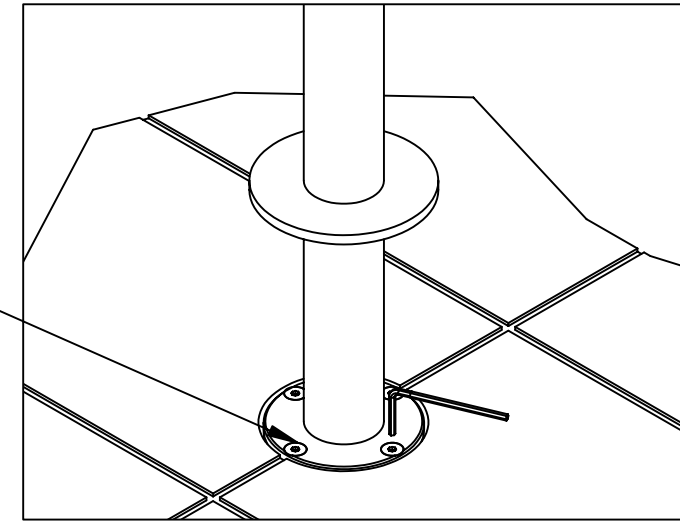

F

Abbassare la copertura.

Let down the cover.

