

AUFBAUANLEITUNG SONDERFUSSGESTELL MOD. 5037

Assembly instructions special supporting frame model no. 5037

Instructions de montage piètement spécial Rêf. 5037

CLASSIC DUO (MOD. 114)

CONODUO

ELLIPSO DUO/ELLIPSO DUO OVAL

PLAZA DUO


PUNTA DUO 3

PURO

STUDIO/STUDIO STAR

TWIN POOL

VAIO 6/VAIO 6 STAR/VAIO DUO 3

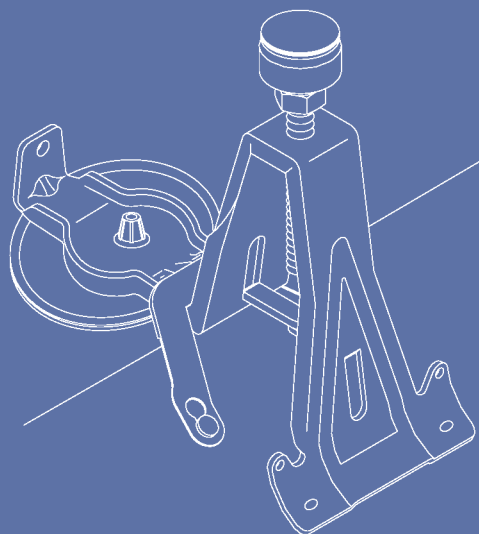

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

Beckumer Str. 33-35 · 59229 Ahlen


Tel. +49 2382 785 0 · Fax +49 2382 785 200

Internet: www.kaldewei.com

1. Wanne mit Verpackung auf den Boden legen.

Place the bath with its packaging upside down.


Poser la baignoire dans son emballage par terre.

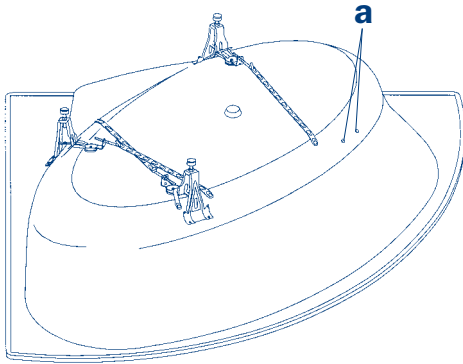

2. Die Haltetaschen des Wannenfußes (b) auf die Haltebolzen (a) der Wanne schieben.

Slot the arm straps of the bath cradle (b) onto the lugs (a) on the base of the bath.



Glisser les supports des pieds de la baignoire (b) dans les chevilles (a).

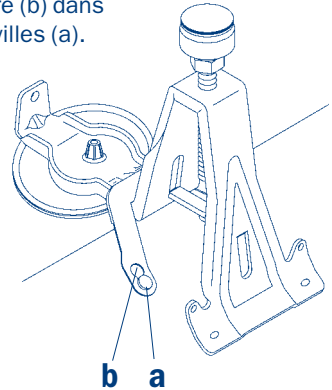

3. Das Spannband mit passender Länge auf den Haltebolzen (a) schieben, den Gewindehaken (c) einhängen und mit der Mutter am Fuß handfest anziehen.

Push a suitable length of the tensioning belt onto the retaining bolt (a), engage the threaded hook (c) and tighten by hand using the nut on the base.

Glisser la bande de serrage de longueur adéquate sur le boulon de retenue (a), insérer le crochet à tige filetée (c) et le serrer à la main sur le pied avec l'écrou.

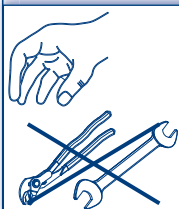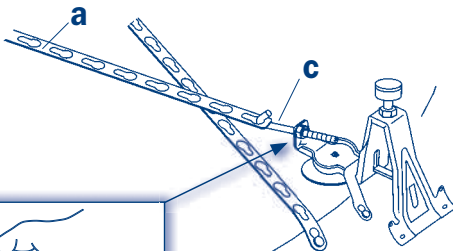

4. Wanne umdrehen, ausrichten und Kontermutter (d) anziehen.


Unter Verwendung des Kaldewei Schalldämmsets und bei sachgemäßem Einbau werden die Anforderungen der DIN 4109/A1 erfüllt. Wannen sind zusätzlich mit Wannenanker (nicht im Lieferumfang enthalten) zu montieren.

Turn over bath, align with the help of a spirit level by turning the screw and tighten the locknut (d). With the use of the Kaldewei sound insulation set, and provided installation is effected properly, the requirements of DIN 4109/A1 are fulfilled.


Baths must also be mounted with bath anchors (not included in the scope of delivery).

Retourner la baignoire, la mettre de niveau avec un niveau à bulle en tournant les vis et serrer le contre-écrou (d). Une installation effectuée correctement à l'aide du kit d'insonorisation Kaldewei respecte les exigences de la norme DIN 4109/A1.


Il faut également monter les baignoires avec l'élément d'ancrage pour baignoire (non fourni).füllt.

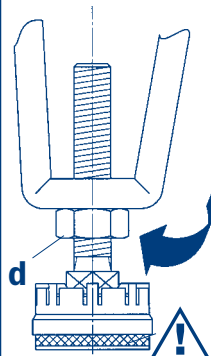


ELLIPSO DUO/ ELLIPSO DUO OVAL

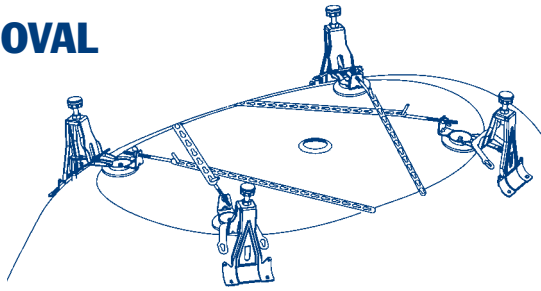

PLAZA DUO


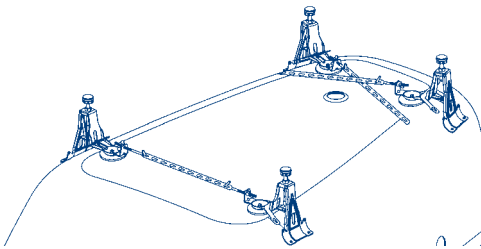


PUNTA DUO 3

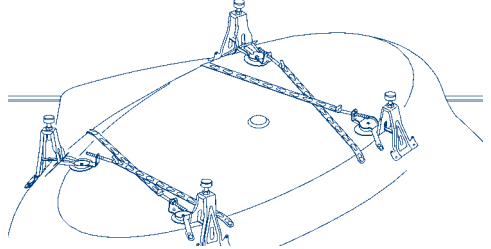


PURO


MOD. 683, 684, 687, 688

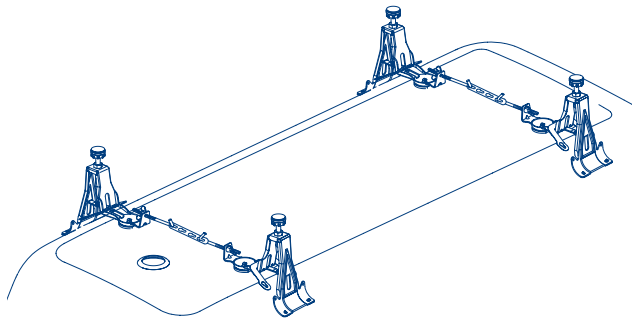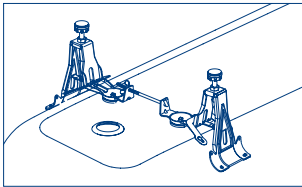


CLASSIC DUO (MOD. 114) CONODUO

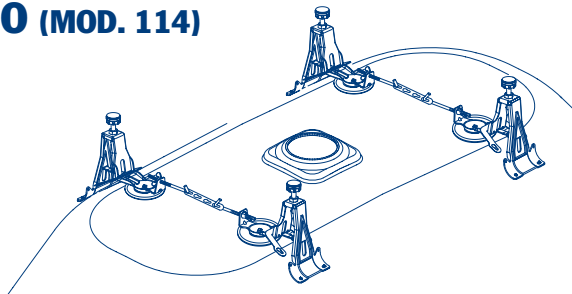


STUDIO/ STUDIO STAR

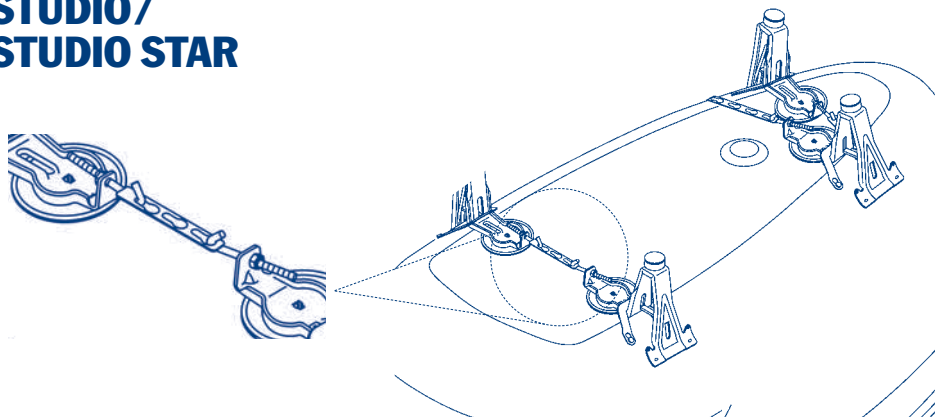




TWIN POOL

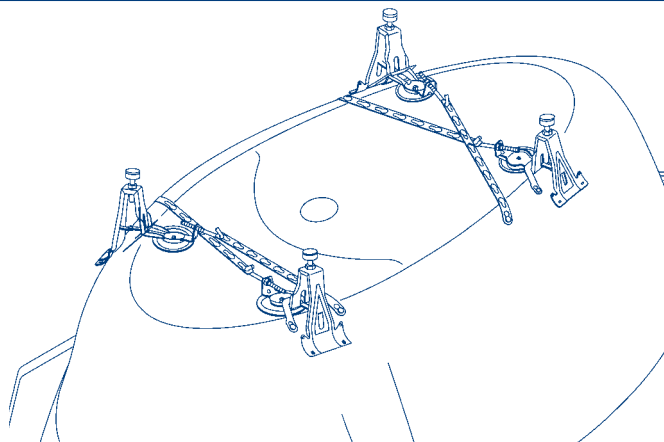

VAIO 6/VAIO 6 STAR VAIO DUO 3

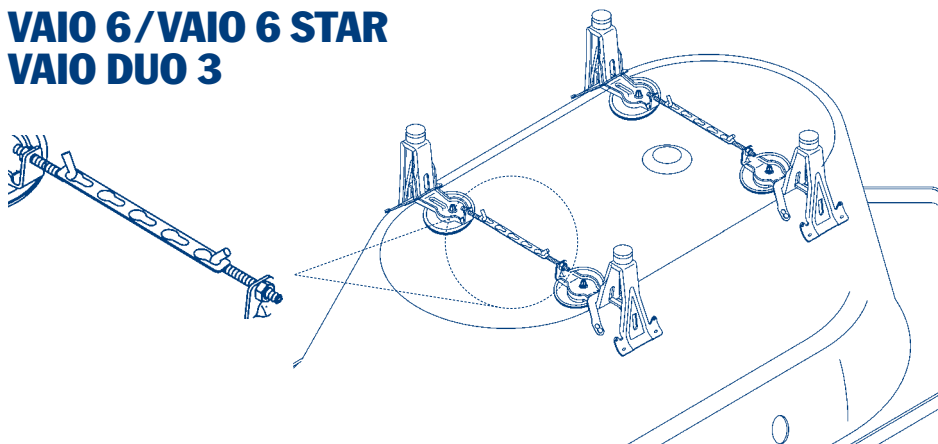

- D MONTAGEANLEITUNG FUSSGESTELL ALLROUND MOD. 5030/5032**
- GB INSTALLATION INSTRUCTION ALLROUND BATH PEDESTAL MOD. 5030/5032**
- F INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PIEDS DE LA BAIGNOIRE MOD. 5030/5032**
- I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI PIEDINI DI SUPPORTO ALLROUND MOD. 5030/5032**

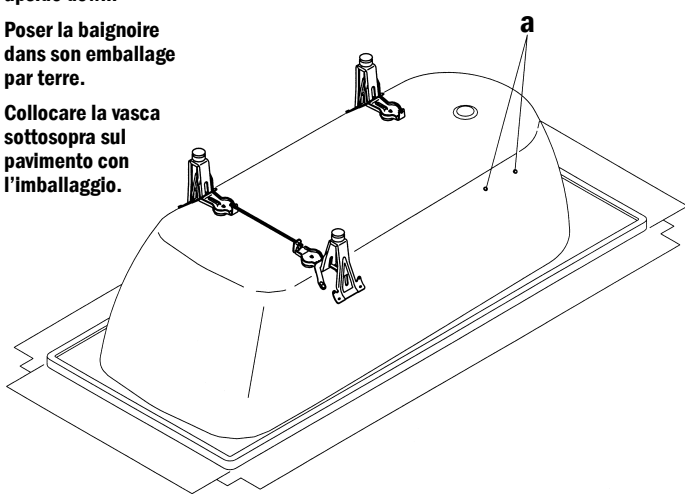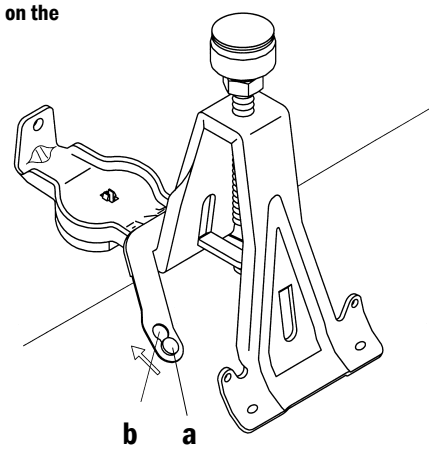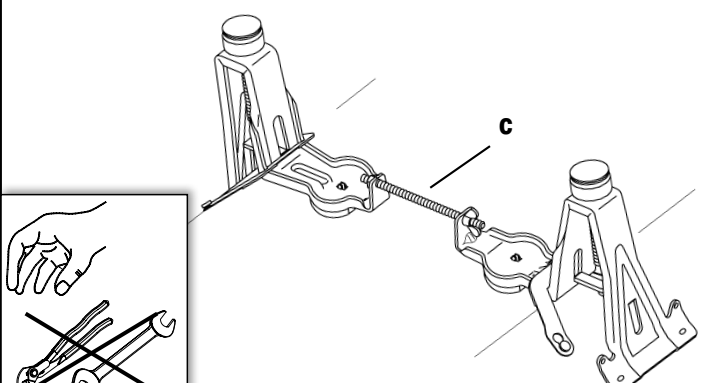1 Wanne mit Verpackung auf den Boden legen. Place the bath with its packaging upside down. Poser la baignoire dans son emballage par terre. Collocare la vasca sottosopra sul pavimento con l'imballaggio. 	2 Die Haltetaschen des Wannenfußes (b) auf die Haltebolzen (a) der Wanne schieben. Slot the arm straps of the bath cradle (b) onto the lugs (a) on the base of the bath. Glisser les supports des pieds de la baignoire (b) dans les chevilles (a). Montare le linguette di fissaggio (b) sui bulloni di fissaggio (a) della vasca da bagno. 
3 Mit der Gewindestange (c) die Füße verbinden und handfest anziehen. Use threaded rod (c) to connect the feet, and tighten by hand. Relier les pieds à l'aide de la tige filetée (c) et serrer à la main. Con la barra filettata (c) collegare tra loro i piedini e stringere a mano. 	4 Wanne umdrehen, ausrichten und Kontermutter (d) anziehen. Unter Verwendung des Kaldewei Schalldämmsets und bei sachgemäßem Einbau werden die Anforderungen der DIN 4109/A1 erfüllt. Wannen sind zusätzlich mit Wannenankern (nicht im Lieferumfang enthalten) zu montieren. Turn over bath, align with the help of a spirit level by turning the screw and tighten the locknut (d). With the use of the Kaldewei sound insulation set, and provided installation is effected properly, the requirements of DIN 4109/A1 are fulfilled. Baths must also be mounted with bath anchors (not included in the scope of delivery). Retourner la baignoire, la mettre de niveau avec un niveau à bulle en tournant les vis et serrer le contre-écrou (d). Une installation effectuée correctement à l'aide du kit d'insonorisation Kaldewei respecte les exigences de la norme DIN 4109/A1. Il faut également monter les baignoires avec l'élément d'ancrage pour baignoire (non fourni). Girare la vasca, orientarla e stringere il controdado (d). Utilizzando il set per l'isolamento acustico di KALDEWEI e montando la vasca correttamente saranno soddisfatti i requisiti della normativa DIN 4109/A1. Le vasche vanno montate con degli ulteriori ancoraggi per la vasca (non compresi in dotazione). 